

重要


おそ松さん 活動量計 スタートアップガイド・WEB イベントご参加方法

- 1 タニタの健康応援サイト
「からだカルテ」にアクセス。

<http://www.karadakarute.jp/>

- 2 TOP ページ右上のログイン
ボタンをクリックし、箱に
封入されている黄色の紙に
記載されているシリアル情報
でログインする。

ログイン ID→「MYH S/N」の右の10ケタの数字
パスワード→「シークレットN」の右の10ケタの数字

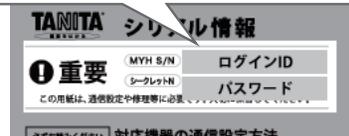

シリアル情報が記載されている黄色の封入紙

- 3 ログイン後、手順に従い
登録を進める。

(利用期間：2018年4月末迄)

- 4 活動量計に電池を入れる。
(液晶に FFFFF が点滅される)



- 5 下記の手順にて初期通信を行い、活動量計データ送信を行う。

1. ローソン店頭端末 Loppi での通信方法

- 1 Loppi の FeliCa リーダー
部に活動量計をかざす。



※活動量計は表面を上にして、横向きに置いてください。
正しく置けなかった場合、失敗する可能性があります。

- 2 データが読み込まれる。



- 3 活動量計データの送信が
完了し、送信完了画面が
表示される。

2. AM-150 対応 Android™ スマートフォンでの通信方法

- 1 ヘルスプラネットアプリ
をインストールする。
(無料 Android™ アプリ)



- 2 会員登録をしたからだカルテの
ID・パスワードでログイン。

- 3 通信画面にて活動量計をかざし通信する。



1. 「データ入力」をタップ
2. 「歩数」タブ⇒「歩数計・活動量計から入力」をタップ
3. 「FB-730 AM-150」をタップ
4. 歩数画面から通信する
5. 通信・完了画面が表示

- 4 活動量計データの送信が完了し
送信完了画面が表示される。

【ご確認ください】
AM-150 対応スマートフォン一覧

http://www.tanita-thl.co.jp/support/am/am150_sp/

※AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

WEB イベントについて

おそ松さん WEB イベントの詳細は
活動量計詳細ページをご確認ください。



<http://www.karadakarute.jp/tanita/event/osomatsu/>

フリーダイヤル 0120-171-312

[受付時間] 9:00～18:00

[受付休業] 土・日・祝祭日・夏期休業・年末年始休業

[URL] <http://www.karadakarute.jp/tanita/contact.jsp>

TANITA
健康をはかる